


Manual do Usuário - Forno Micro-ondas Crystal 60-25

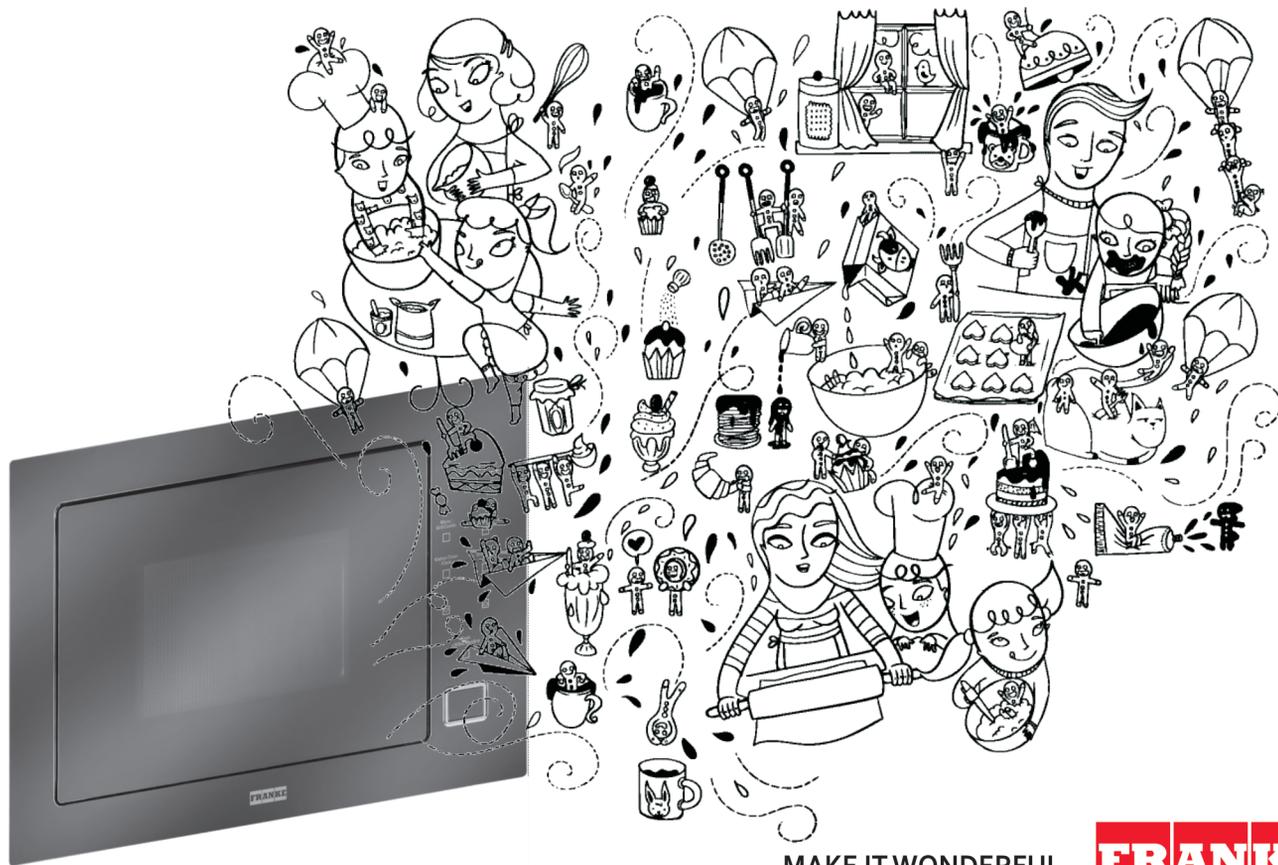

MAKE IT WONDERFUL



Obrigado por escolher a **FRANKE**. Estamos satisfeitos por você depositar a sua confiança em nosso produto. Este produto é o resultado de pesquisas e muitos anos de experiência na fabricação de produtos de alta qualidade e tecnologia.

Em caso de dúvidas, ligue gratuitamente para o SAC.

Central de Atendimento Franke - 0800 47 7300.

Este produto atende o Regulamento Específico para Uso da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) - Programa Brasileiro de Etiquetagem do INMETRO.

Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente as advertências e os conselhos presentes neste manual. Desta forma, será mais fácil utilizá-lo e mantê-lo eficiente por mais tempo. Guarde este manual para poder consultá-lo sempre que necessário.

1. Especificações Técnicas	03
2. Precauções e Advertências	04
3. Limpeza	08
4. Instalação Elétrica	09
5. Utensílios de cozinha	10
6. Sugestões para cozinhar no micro-ondas	13
7. Dimensões e Instruções de instalação	15
8. Visto de Perto	19
9. Painel de controle	20
10. Instruções de utilização	21
11. Resolução de erros e orientações	33
12. Assistência técnica	34
13. Termo de Garantia	35

NOTA: Todas as imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Frequência das Microondas	2450 MHz
Tensão nominal:	220 V ~ 60 Hz
Corrente do fusível	10 A
Potência de entrada nominal absorvida (microondas)	1.450 W
Potência de saída nominal (microondas)	750 W
Potência de entrada nominal (grill)	1.000 W
Peso líquido	18 Kg
Comprimento do cabo	1000 mm
Diâmetro do prato rotativo	Ø 315 mm
Dimensões externas	594 x 401 x 388 mm
Dimensões internas	328 x 206 x 370 mm
Volume total	25 L

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Não utilizar o forno com a porta aberta, uma vez que o funcionamento com a porta aberta poderá produzir a saída perigosa de micro-ondas. É importante não retirar nem adulterar os dispositivos de bloqueio de segurança.

Caso a porta ou os vedantes estejam danificados, contate a assistência técnica Franke para proceder o reparo antes de utilizar novamente o forno.

Caso o aparelho não seja mantido num bom estado de limpeza, a sua superfície pode degradar-se e prejudicar a duração de vida do aparelho, causando situações de potencial perigo.

CUIDADO: Se a porta ou selo da porta estiverem danificados, o forno não deve ser operado até que os mesmos sejam reparados por uma pessoa qualificada;

As partes acessíveis podem ficar quentes durante o uso. As crianças devem ser mantidas afastadas.



ATENÇÃO

-Assegure-se de que o aparelho está desligado antes de substituir a lâmpada, para evitar a possibilidade de choque elétrico.

-Não utilize aparelhos de limpeza a vapor.

-Durante o uso o aparelho torna-se quente. Cuidado deve ser tomado para evitar o contato com os elementos de aquecimento dentro do forno.

-A superfície posterior do aparelho deve ser colocada contra uma parede.

-Este aparelho não foi concebido para funcionar com um temporizador externo ou um sistema de controle remoto separado.

- Quando o aparelho é operado no modo combinado, as crianças só devem utilizar o forno com a supervisão de um adulto, devido às altas temperaturas.

- Não cozinhar os alimentos excessivamente.
- Utilizar somente utensílios próprios para uso em fornos micro-ondas;
- Quando aquecer alimento em utensílios de plástico ou papel, verifique frequentemente o forno devido à possibilidade de ignição.
- Antes de introduzir recipientes/sacos de papel ou plástico no forno, certificar-se de ter removido eventuais faixas coloridas ou abas de metal.
- O conteúdo de mamadeiras e potes de alimentos para crianças devem ser agitados ou sacudidos, e a temperatura deve ser verificada antes de serem servidos, para evitar queimaduras;
- Ovos com casca ou inteiros não devem ser cozidos ou aquecidos no forno micro-ondas por serem suscetíveis à explosão, inclusive após o aquecimento por micro-ondas ter cessado;
- Instalar e colocar o forno apenas em conformidade com as instruções de instalação fornecidas.
- Este aparelho foi concebido para ser utilizado num ambiente doméstico e não comercial:
- Não utilizar nem manter o aparelho em ambientes externos.
- Não utilizar este forno perto de água, em adegas úmidas ou perto de piscinas.
- Algumas superfícies acessíveis pelo utilizador podem alcançar temperaturas elevadas com o aparelho em funcionamento.
- Aquecimento de bebida por micro-ondas pode resultar em erupção atrasada de bolhas, portanto deve-se tomar muito cuidado ao manusear o recipiente.

ATENÇÃO: Nunca aqueça líquidos ou outros alimentos em recipientes fechados uma vez que podem explodir.

CUIDADO:

É perigoso para pessoas não qualificadas executar qualquer serviço ou operação de reparo que envolva a remoção da cobertura que dá proteção contra exposição à energia de micro-ondas. O contato com alguns componentes internos do aparelho pode causar graves lesões ou até a morte.

- Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes a utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança

Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

O uso do forno por crianças sem supervisão só deve ser permitido quando as instruções adequadas tiverem sido dadas e quando esta for capaz de utilizá-lo com segurança e entender os riscos da utilização do mesmo de modo impróprio.

Se ocorrer fumaça, desligue ou desconecte o plugue da tomada e mantenha a porta do forno fechada até a chama se extinguir.

AVISO: quando o aparelho é operado no modo combinado, as crianças só devem utilizar o forno com a supervisão de um adulto, devido às altas temperaturas.

Este forno destina-se exclusivamente a uso doméstico e similares, tais como:

- Áreas de cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- Casas de campo;
- Por clientes em hotéis, pousadas e outros ambientes residenciais;
- Leito e ambientes tipo café da manhã.

Advertência!

O forno não pode ser utilizado se:

- a porta não estiver corretamente fechada;
- as dobradiças da porta estiverem danificadas;
- as superfícies de contato entre a porta e a parte anterior do forno estiverem danificadas;
- o vidro da porta estiver danificado;
- ocorrerem com frequência arcos elétricos no interior do forno, apesar de não se encontrar nenhum objeto metálico no interior.

O forno de micro-ondas é destinado para aquecer comida e bebidas. Secagem de alimentos, roupas, pano úmido e similares podem levar a risco de ignição, lesão ou fogo.

Nunca ligar o forno **sem o** suporte giratório, o anel giratório e o prato na posição;

-Nunca ligar o forno micro-ondas vazio; se não estiverem alimentos no interior do forno, poderá ocorrer uma sobrecarga elétrica, danificando o forno;

-Não cobrir nem obstruir as **aberturas de ventilação;**

-Antes de utilizar pratos e recipientes no micro-ondas, verificar se são adequados (consultar o parágrafo relativo aos tipos de pratos);

-Nunca remover a tampa de “mica” no lado direito do forno! Esta tampa evita que gordura e pedaços de alimentos alcancem o gerador de micro-ondas, podendo danificá-lo.

-Nunca introduzir **objetos inflamáveis** no forno que, ao acender, poderiam queimar-se.

-Não utilizar o forno como **dispensa.**

-Não utilizar o forno para **fritar**, uma vez que é impossível regular a temperatura do óleo aquecido pelo micro-ondas.

-Para evitar o risco de queimaduras, segurar nos pratos e recipientes e tocar no forno utilizando sempre luvas para forno.

-Não se apoiar na porta aberta do forno. O forno poderá danificar-se, sobretudo na área das dobradiças.


INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Este aparelho possui cabo 3x 1,0 mm² com fio de terra. Deve ser ligado a uma tomada devidamente ligada à terra. No caso de curto-circuito elétrico, a ligação à terra fornece um percurso direto de dispersão da corrente à terra, reduzindo o risco de choque elétrico.

Atenção: Se o cordão de alimentação for danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

Mantenha o cabo longe das superfícies do aparelho e não coloque objetos sobre o forno.

O plugue deve estar facilmente acessível após a instalação do produto.

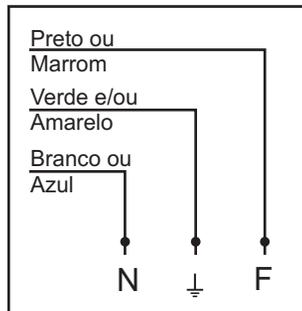

LIMPEZA

- Desligue o aparelho da tomada antes de realizar as operações de limpeza.
- Limpe o forno micro-ondas após o uso, com um pano ligeiramente úmido. Limpe com cuidado a porta e a moldura, os vedantes e as partes circundantes.
- Limpe os acessórios com água e detergente.
- Remova eventuais resíduos alimentares (consultar o parágrafo relativo à limpeza do forno). Se o forno micro-ondas não for mantido limpo, a sua superfície poderá danificar-se com consequente redução da vida útil do forno e o risco de situações perigosas.
- Para limpar o vidro da porta do forno, não utilize detergentes abrasivos ou corrosivos ou raspadeiras de metal, pois podem riscar a superfície da porta, danificando o vidro.
- Sugestão de limpeza: para remover facilmente odor de alimentos das paredes da cavidade: Coloque meio limão numa tigela, adicionar 300 ml de água e aqueça em potência 100% por 10 minutos. Após, limpe o forno utilizando um pano suave e seco.

UTENSÍLIOS DE COZINHA

Materiais não adequados à utilização com fornos micro-ondas

Utensílios	Notas
Recipientes de alumínio	Podem provocar a formação de arcos elétricos. Transferir os alimentos para um prato adequado para cozinhar no micro-ondas.
Embalagem para alimentos com borda metálica	Podem provocar a formação de arcos elétricos. Transferir os alimentos para um prato adequado para cozinhar no micro-ondas.
Utensílios metálicos ou com acabamentos metálicos	O metal protege os alimentos das micro-ondas. Os acabamentos metálicos podem causar a formação de arcos elétricos.
Tiras de fecho metálicas	Podem causar a formação de arcos elétricos com perigo de incêndio no forno.
Sacos de papel	Podem pegar fogo dentro do forno.
Espuma expansiva de poliuretano	O material em espuma expansiva de poliuretano pode fundir-se ou contaminar líquidos no interior, se exposto a temperaturas elevadas.
Lenha	A lenha secada após a utilização num forno a micro-ondas pode rachar ou partir.

Materiais adequados à utilização no forno micro-ondas

Atenção: as instruções dos respectivos fabricantes prevalecem sobre as indicações abaixo.

Utensílios	Notas
Papel de alumínio	Apenas como proteção. Podem ser utilizadas pequenas faixas uniformes de papel de alumínio para proteger certas partes de carne de vaca ou caça, impedindo a seu cozimento excessivo. Atenção para não deixar o papel de alumínio muito próximo das paredes do forno para não gerar arcos elétricos. O papel de alumínio deve estar a pelo menos 2,5 cm (1 polegada) de distância das paredes do forno.
Prato crisp (não acompanha o produto)	O fundo do prato crisp deve estar a uma distância de pelo menos 5 mm sobre o prato rotativo. A utilização incorreta pode danificar o prato rotativo.
Pratos de louça	Apenas se indicados para cozinhar no micro-ondas. Seguir as instruções do fabricante. Não utilizar louça rachada ou partida.
Recipientes de vidro	Retirar sempre a tampa. Utilizá-los apenas para aquecer alimentos e apenas até o conteúdo estar quente. Recipientes de vidro não refratário podem partir-se com mais facilidade quando expostos ao calor.
Artigos de vidro	Apenas artigos de vidro para forno, resistentes ao calor. Verificar a não existência de revestimentos metálicos. Não utilizar louça rachada ou partida.
Sacos para cozinhar no forno	Não utilize braçadeiras metálicas para o fecho. Faça orifícios para permitir a saída do vapor.
Pratos e xícaras de papel	Utilizá-los apenas para cozinhar/aquecer por breves instantes. Nunca deixar o forno sem vigilância durante o cozimento.
Guardanapos	Podem ser utilizados para aquecer novamente os alimentos e para absorver óleo e gordura. Utilizá-los apenas para cozinhar por breves instantes e vigiar o processo.

Papel de forno	Utilizá-lo como proteção para impedir salpicos ou como tampa para cozimento a vapor.
Materiais de plástico	Seguir as instruções do fabricante. Devem ser identificados como “Adequado para micro-ondas”. Alguns recipientes de plástico ficam moles quando os alimentos no interior aquecem. Realizar orifícios ou fissuras de ventilação nos “sacos de ebulição” e sacos de plástico de fechamento hermético, segundo as instruções na embalagem.
Película aderente	É utilizada para cobrir os alimentos, evitando que a umidade se disperse durante o cozimento. Colocar a película de modo que não fique em contato com os alimentos.
Papel vegetal	Utilizar para proteger dos salpicos e conservar a umidade.

SUGESTÕES PARA COZINHAR NO MICRO-ONDAS

- Antes de aquecer ou cozinhar alimentos com casca ou pele (maçãs, tomate, batatas, salsichas), realizar orifícios nos mesmos para evitar que se queimem. Cortar os alimentos aos pedaços antes da preparação.
- Antes de utilizar um recipiente ou prato, verificar se é adequado para utilizar no micro-ondas (consultar o parágrafo sobre tipos de utensílios de cozinha).
- Ao cozinhar alimentos com pouca umidade (descongelamento de pão, preparação de pipocas, etc.), a evaporação será muito rápida. Como tal, o forno funcionará como se estivesse vazio, com o risco de queimar os alimentos. O forno e o recipiente podem danificar-se. Recomenda-se programar apenas o tempo necessário e vigiar o processo de cozimento.
- No micro-ondas não se deve aquecer grandes quantidades de óleo (para fritura).
- Remover alimentos pré-cozidos dos respectivos recipientes se estes não forem resistentes ao calor. Seguir as instruções do fabricante.
- Sempre que se utilizarem vários recipientes (por exemplo, várias xícaras), apoiá-los de forma uniforme no prato rotativo.
- Não fechar os sacos de plástico com fechos metálicos. Utilizar fechos de plástico. Furar os sacos em vários pontos para permitir a saída do vapor.
- Durante o cozimento, no vidro da porta do forno pode formar-se vapor que poderá formar gotas. Esta situação é normal e poderá não ser notada no caso de temperatura ambiente reduzida. Esta situação não influencia o funcionamento correto e em segurança do forno. No final do cozimento, eliminar a água formada pela condensação.
- Para aquecer líquidos, utilizar recipientes com abertura grande para que o vapor possa evaporar facilmente.

Preparar os alimentos seguindo as instruções e respeitar os tempos de cozimento e os níveis de potência indicados nas tabelas de cozimentos dos alimentos no modo automático. Tenha presente que os números indicados são apenas a título indicativo e podem variar conforme o estado inicial, a temperatura, a umidade e o tipo de alimento. Sugere-se regular os tempos de cozimento e os níveis de potência em conformidade com cada situação. Com base nas características do alimento, poderá ser necessário aumentar ou reduzir os tempos de cozimento ou os níveis de potência.

Ao cozinhar no micro-ondas tenha presente o que se segue:

1. Quanto mais baixa for a temperatura, mais longo será o tempo de cozimento.
2. Alimentos com muito líquido aquecem mais rapidamente.
3. O cozimento será mais uniforme se o alimento estiver distribuído de forma uniforme no prato rotativo. Ao colocar alimentos grossos na parte exterior do prato e alimentos menos grossos no centro do prato, é possível aquecer vários tipos de alimentos em simultâneo.
4. A porta do forno pode ser aberta a qualquer momento. Ao abri-lo, o forno desliga-se automaticamente. O forno micro-ondas recomeçará a funcionar apenas após fechar a porta e pressionar a tecla de início.
5. Os alimentos tapados requerem um tempo de cozimento inferior e conservam melhor as suas propriedades. As tampas utilizadas devem permitir a passagem das micro-ondas e devem ter pequenos orifícios para permitir a evaporação do vapor.

DIMENSÕES E INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- Este produto foi projetado como aparelho de embutir.

- O aparelho deve ser instalado num armário fabricado com material resistente ao calor, fixado na parede, com uma largura de 60 cm (pelo menos, 55 cm de profundidade e 85 cm de altura do chão). As dimensões e espaçamentos do móvel devem estar conforme indicado ao lado.



- O móvel deve possuir aberturas de no mínimo 45 mm para passagem de ar conforme indicado.

- O aparelho possui um plugue que deve ser ligado a uma tomada corretamente aterrada, conforme norma NBR 4510.

- A tensão da rede deve corresponder à tensão especificada na placa de informações do aparelho.



- A instalação da tomada deve ser realizada por um electricista qualificado. A tomada deve estar conforme a NBR 14136.

- Não utilize adaptadores, extensões elétricas e cabos de extensão. Eventuais sobrecargas de corrente podem causar incêndios.

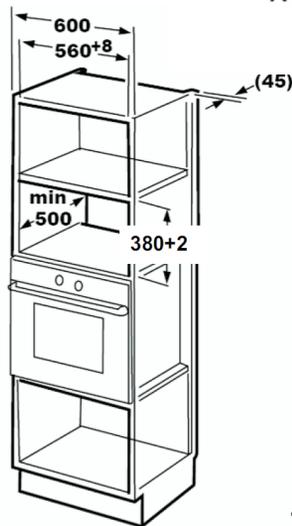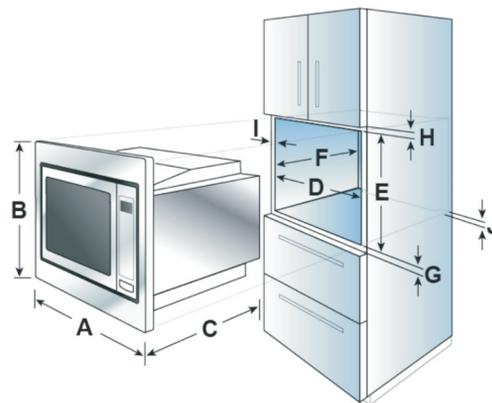

A	594 mm
B	388 mm
C	401 mm
D	560 mm
E	380 mm
F	Min 500 mm
G	10 mm
H	10 mm
I	20 mm
J	45 mm

1. Parafuse o suporte inferior traseiro conforme indicado.

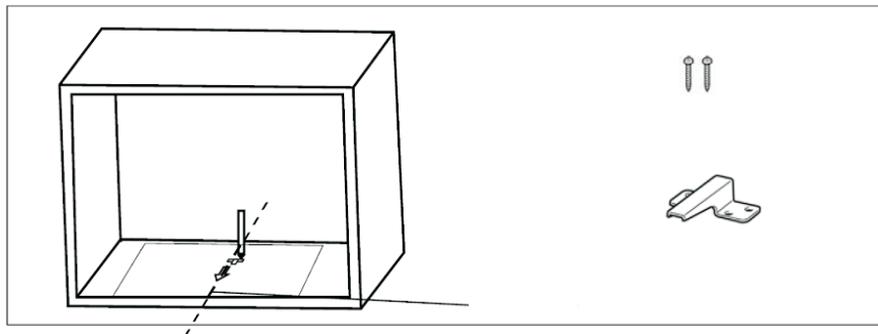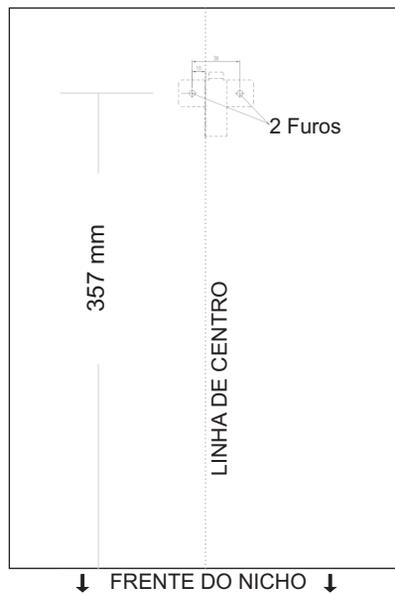

2. Parafuse os suportes A e B, com os parafusos C fornecidos, nos locais indicados.
(NÃO APLICÁVEL AO MODELO FMW 250 CR2 G BK/WH)



A x 2



B x 2




C x 8

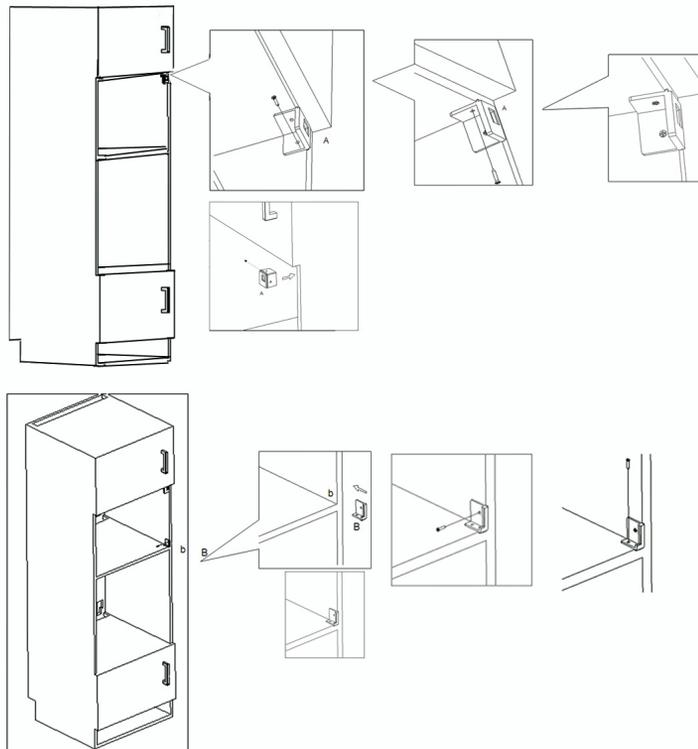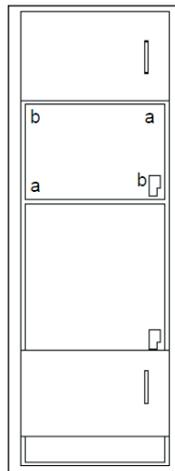


INSTALAÇÃO NO MÓVEL

3. Insira o produto no nicho.
Encaixe as abas da moldura nos suportes.
(NÃO APLICÁVEL AO MODELO FMW 250 CR2 G BK/WH)

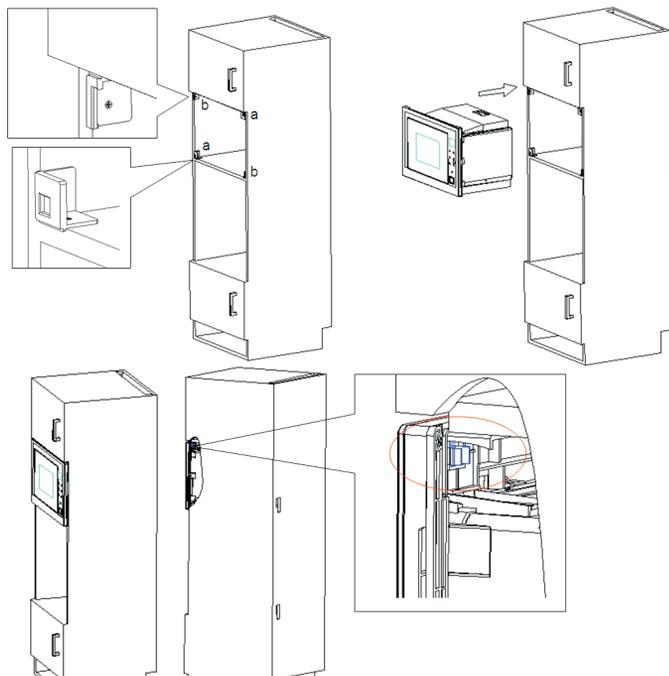


4. Fixe o produto no nicho parafusando o furo na borda frontal inferior.
Cubra o parafuso com o tampão fornecido.

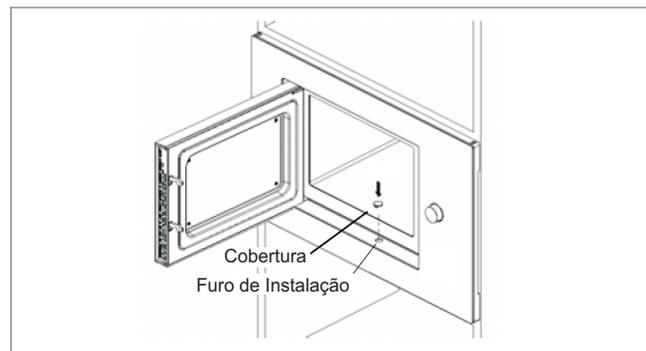


PAINEL DE CONTROLE


O painel de controle é formado por um visor LED e sete botões com funções específicas.

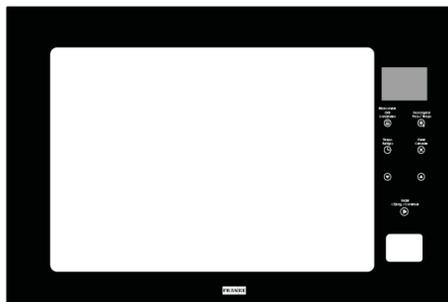

FMW 250 CR G BM
FMW 250 CR2 G BK

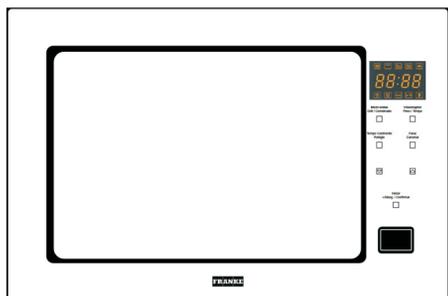

FMW 250 CR G WH
FMW 250 CR2 G WH

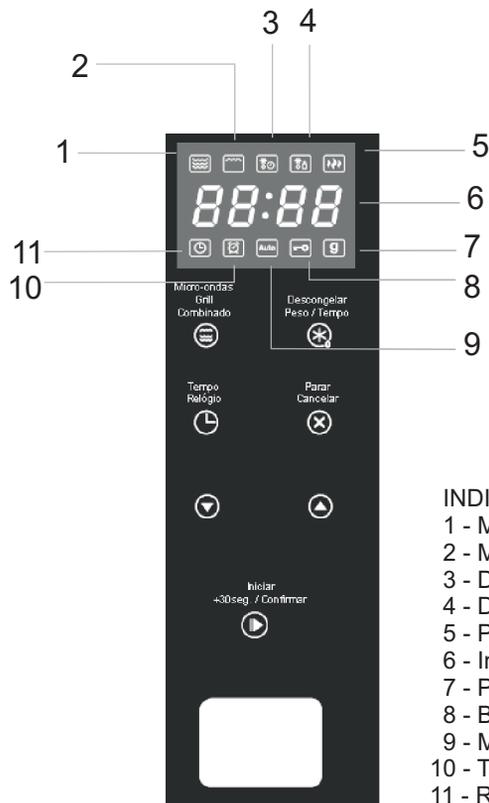

INDICADORES DO PAINEL

- 1 - Modo Micro-ondas
- 2 - Modo Grill
- 3 - Descongelo por tempo
- 4 - Descongelo por peso
- 5 - Potência de micro-ondas
- 6 - Indicadores alfanuméricos
- 7 - Peso em gramas
- 8 - Bloqueio de segurança
- 9 - Modos automáticos
- 10 - Tempo de Cozimento
- 11 - Relógio

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. Programação do relógio

Quando o forno micro-ondas se encontra ligado à eletricidade, no visor surge a indicação "0:00", e o alarme emite um sinal sonoro.

1. Aperte ""Tempo / Relógio" duas vezes para selecionar a função de programação do relógio. Os dígitos da hora do relógio começam a piscar.

2. Ajustar "   " para programar a hora, verificando se o número introduzido está entre 0-23.

3. Aperte uma vez ""Tempo / Relógio". Os dígitos dos minutos do relógio começam a piscar.


4. Ajustar "   " para programar os minutos, verificando se os números introduzidos estão entre 0-59.

5. Aperte uma vez ""Tempo / Relógio" para terminar a programação do relógio. " : " para de piscar e ilumina-se a hora.

Nota:

1. A função relógio do produto não começa a funcionar enquanto o horário não for programado a primeira vez.

2. Durante a programação do relógio, pressionar "Parar / Cancelar" faz o forno regressar automaticamente ao estado anterior.

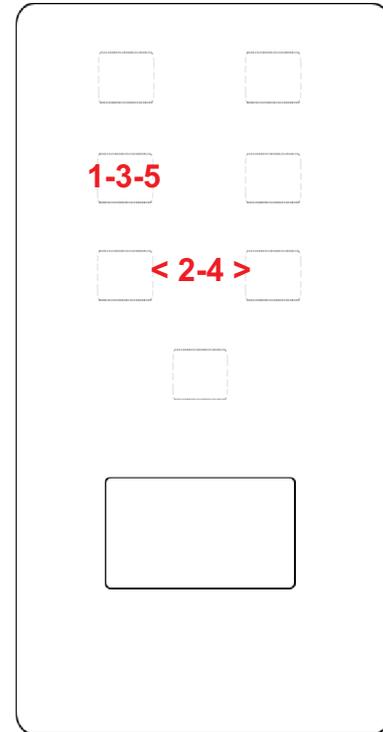


2.Cozimento no micro-ondas

1. Aperte "Micro-ondas / Grill / Combinado"; no visor surge a indicação "P100".
2. Aperte "Micro-ondas / Grill / Combinado sucessivamente ou "   " para selecionar a potência desejada: surgem consecutivamente as indicações "P100", "P80", "P50", "P30" ou "P10".
3. Aperte "Iniciar / +30seg. / Confirmar" para confirmar.
4. Ajustar "   " para programar os tempos de cozimento num intervalo de 0:05 a 95:00.
5. Aperte "Iniciar / +30seg. / Confirmar" novamente, para dar início ao cozimento.

Exemplo:

Para utilizar 80% da potência do micro-ondas e cozinhar o alimento por 20 minutos, programar o forno como se segue:

1. Aperte uma vez "Micro-ondas / Grill / Combinado"; no visor surge a indicação "P100".
2. Ajustar "   " para selecionar 80% da potência do forno micro-ondas.
3. Aperte "Iniciar / +30seg. / Confirmar" para confirmar; no visor surge a indicação "P80".
4. Ajustar "   " para programar os tempos de cozimento até surgir no forno a indicação "20:00".
5. Aperte "Iniciar / +30seg. / Confirmar" para dar início ao cozimento.

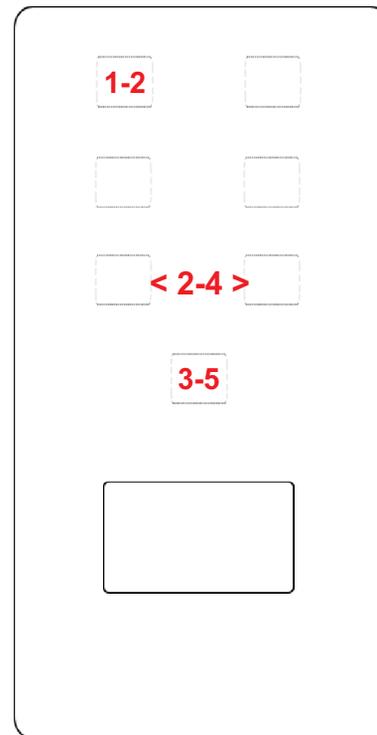

VALORES em PERCENTAGEM TECLA "Micro-ondas"

Visor	Potência microondas
P100	100% - 750 W
P80	80% - 600 W
P50	50% - 375 W
P30	30% - 225 W
P10	10% - 75 W

Intervalos de tempo disponíveis para programação

Tempo Programado	Intervalo
0 - 1 min	5 s
1 - 5 min	10 s
5 - 10 min	30 s
10 - 30 min	1 min
30 - 95 min	5 min


3. Cozimento grill ou combinado

1. Aperte "Micro-ondas / Grill / Combinado"; no visor surge a indicação "P100".
2. Aperte novamente "Micro-ondas / Grill / Combinado" mais vezes ou ajustar "☒☒" para selecionar a potência desejada: surgem consecutivamente os valores "G", "C-1" ou "C-2".
3. Aperte "Iniciar / +30seg. / Confirmar" para confirmar.
4. Ajustar "☒☒" para programar os tempos de cozimento de 0:05 a 95:00.
5. Aperte "Iniciar / +30seg. / Confirmar" novamente, para iniciar o cozimento.

Exemplo:

Para utilizar 55% da potência do micro-ondas e 45% da potência do grill (C-1), cozinhando o alimento em questão por 10 minutos, programar como se segue:

1. Aperte "Micro-ondas / Grill / Combinado" uma vez.
2. Aperte novamente "Micro-ondas / Grill / Combinado" ou ajustar "☒☒" para selecionar a opção "combi" (combinada), modo 1.
3. Aperte "Iniciar / +30seg. / Confirmar" para confirmar; no visor surge a indicação "C-1".
4. Ajustar "☒☒" para programar os tempos de cozimento até surgir no forno a indicação "10:00".
5. Aperte "Iniciar / +30seg. / Confirmar" para iniciar o cozimento.

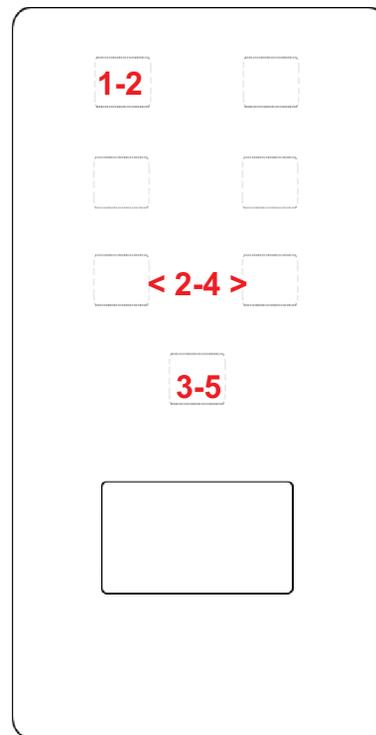

Potências dos modos Grill / Combinado

Visor	Potência microondas	Potência grill
G	0%	100%
C - 1	55%	45%
C - 2	36%	64%

Nota:


Quando o forno chega a metade do tempo de cozimento prevista com o grill, são emitidos automaticamente dois sinais sonoros de aviso.

Para obter um resultado ótimo com este tipo de cozimento, é recomendável virar os alimentos neste momento, fechar a porta e apertar novamente "Iniciar / +30seg. / Confirmar" para continuar o cozimento.

Se não for feita nenhuma operação, o forno continuará o cozimento até ao fim do tempo programado.

4. Início rápido

1. Aperte "Iniciar / +30seg. / Confirmar" para iniciar o cozimento a 100% de potência de micro-ondas; aperte a tecla mais vezes aumenta o tempo de cozimento em 30 segundos, até ao tempo máximo de 95 minutos.
2. Durante as operações de cozimento com micro-ondas, cozimento com grill, combinado e descongelamento por tempo, é possível apertar o botão "Iniciar / +30seg. / Confirmar" a qualquer momento para aumentar o tempo programado.

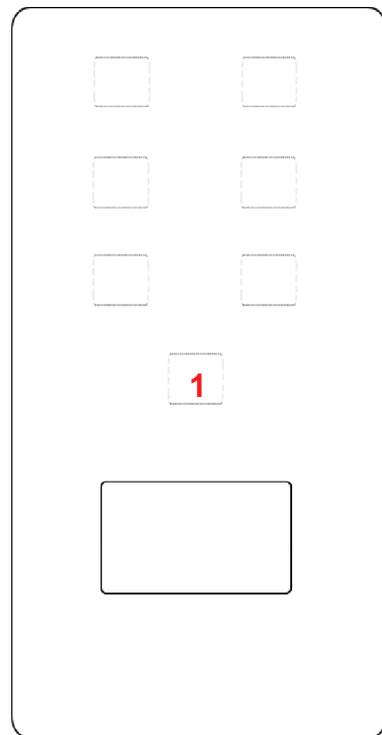

Temporizador sonoro (não interrompe o cozimento)

1. Aperte uma vez "Tempo / Relógio"; no visor surgem os dígitos "00:00"
2. Ajustar "  " para programar o tempo correto. (O tempo de cozimento máximo é 95 minutos.)
3. Aperte "Iniciar / +30seg. / Confirmar" para confirmar a programação; o indicador do temporizador ilumina-se.
4. Quando o tempo programado for alcançado, o indicador do relógio desliga-se. Ouve-se o sinal sonoro 5 vezes. Caso o relógio tenha sido programado (sistema 24 horas), o display exibe a hora atual.

Nota:

O tempo do temporizador é exibido num formato diferente do formato de visualização do relógio (sistema 24 horas).

Interrupção do ciclo de cozimento


O processo de cozimento pode ser interrompido a qualquer momento pressionando uma vez a tecla "Parar / Cancelar" ou abrindo a porta do forno.

Em ambos os casos:

A emissão das micro-ondas será imediatamente interrompida.

Para reiniciar o processo, feche a porta e aperte a tecla "Iniciar / +30seg. / Confirmar".

Para cancelar o processo de cozimento, aperte mais uma vez a tecla "Parar / Cancelar".

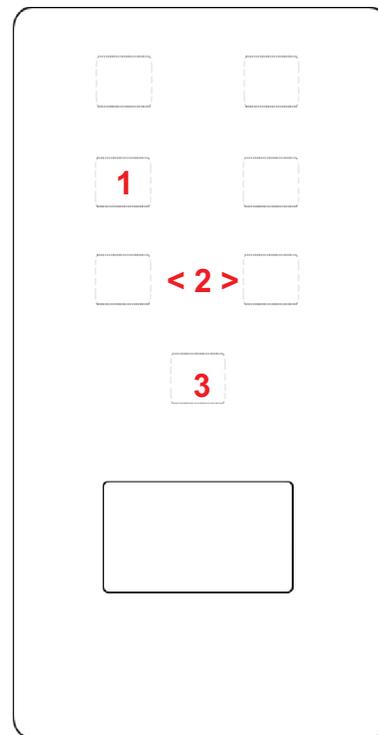


5. Descongelamento pelo peso

1. Aperte uma vez "Descongelar / Peso / Tempo"; no forno surge a indicação "dEF1".
2. Ajustar "   " para seleccionar o peso do alimento, escolhendo um peso entre 100 e 2000 g.
3. Aperte "Iniciar / +30seg. / Confirmar" para iniciar o descongelamento.

6. Descongelamento pelo tempo

1. Aperte duas vezes "Descongelar / Peso / Tempo"; no forno surge a indicação "dEF2".
2. Ajustar "   " para seleccionar o tempo de descongelamento. O tempo máximo programável é de 95 minutos.
3. Aperte "Iniciar / +30seg. / Confirmar" para iniciar o descongelamento.

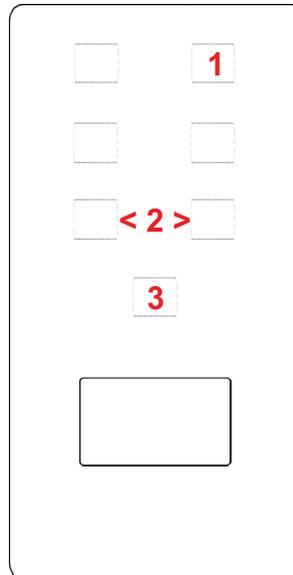

7.Menu Automático

1. Ajustar "☒☒" para selecionar o menu; surgem as indicações "A-1 "a "A-8", que significam respectivamente pizza, carne, legumes, massa, batatas, peixe, bebidas e pipocas.

2. Aperte "Iniciar / +30seg. / Confirmar" para confirmar.

3. Ajustar "☒☒" para selecionar o peso predefinido com base na tabela do menu.

4. Aperte "Iniciar / +30seg. / Confirmar" para iniciar o cozimento.

Exemplo:

Caso se pretenda utilizar a opção Menu Automático para cozinhar 350 g de peixe, prosseguir como se segue.

1. Ajustar "☒☒" para a direita até surgir a indicação "A-6".

2. Aperte "Iniciar / +30seg. / Confirmar" para confirmar.

3. Ajustar "☒☒" para selecionar o peso do peixe a cozinhar, até a indicação "350".

4. Aperte "Iniciar / +30seg. / Confirmar" para iniciar o cozimento.

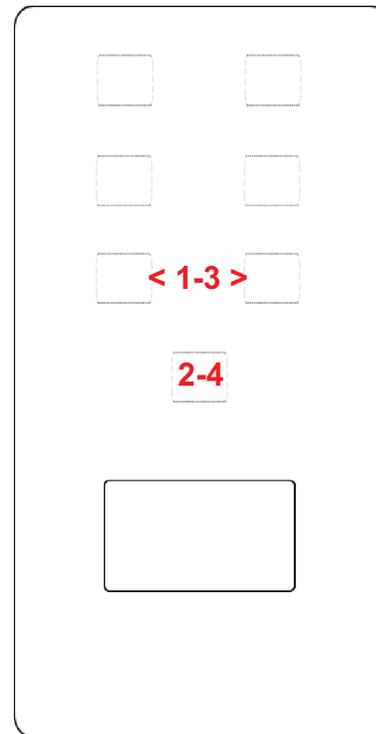


Tabela de alimentos para o MENU AUTOMÁTICO:

Menu	Peso	Valor
A-1 Pizza-Sobremesas	200g	200
	400g	400
A-2 Carne	250g	250
	350g	350
	450g	450
A-3 Legumes	200g	200
	300g	300
	400g	400
A-4 Massa	50 g (com 450 ml de água fria)	50
	100 g (com 800 ml de água fria)	100
A-5 Batatas	200g	200
	400g	400
	600g	600
A-6 Peixe	250g	250
	350g	350
	450g	450
A-7 Bebidas	1 xícara (120 ml)	1
	2 xícaras (240 ml)	2
	3 xícaras (360 ml)	3
A-8 Pipocas	50g	50
	100g	100

8. Cozimento em várias fases

Programar dois tipos diferentes de cozimento

É possível programar cozimento com 2 fases. Se uma das fases for descongelamento, este é feito primeiro. Os programas disponíveis são:

MICROONDAS + GRILL / COMBINADO

GRILL / COMBINADO + MICROONDAS


DESGONGELAMENTO/ PESO + MICROONDAS

DESGONGELAMENTO/ TEMPO + MICROONDAS

DESGONGELAMENTO/ TEMPO + GRILL / COMBINADO

Caso se pretenda descongelar um alimento por 5 minutos, para depois o cozinhar a 80% de potência do forno micro-ondas por 7 minutos, proceder do seguinte modo:

1. Aperte duas vezes “Descongelar / Peso / Tempo”; no forno surge a indicação “dEF2”.
2. Ajustar “  ” para seleccionar o tempo de descongelamento até surgir “5:00”.
3. Aperte uma vez “Micro-ondas / Grill / Combinado”; no visor surge a indicação “P100”.
4. Aperte novamente “Micro-ondas / Grill / Combinado” ou ajustar “  ” para seleccionar 80% da potência do forno micro-ondas.
5. Aperte “Iniciar / +30seg. / Confirmar”; no visor surge a indicação “P80”.
6. Ajustar “  ” para programar os tempos de cozimento até surgir no forno a indicação “7:00”.
7. Ao apertar “Iniciar / +30seg. / Confirmar” é iniciado o cozimento; o alarme emite um sinal sonoro para a primeira fase, indicando o começo da contagem decrescente do tempo de descongelamento; o alarme emite um segundo sinal sonoro quando iniciar a segunda fase de cozimento. No final do cozimento, o alarme emite cinco sinais sonoros.

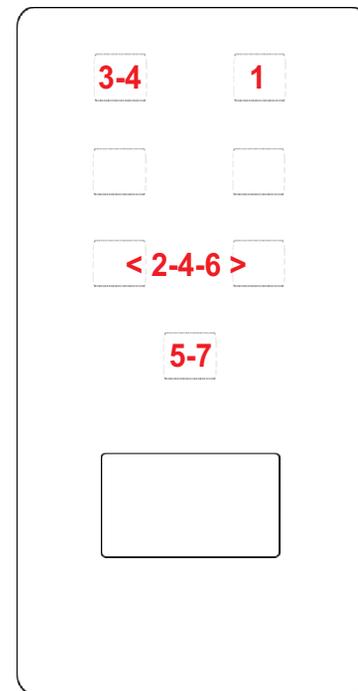

9. Visualização de informações

1. Nos estados de cozimento a micro-ondas, cozimento com grill e cozimento combinado, pressione "Micro-ondas / Gril / Combinado" para visualizar por 3 segundos a potência atual do forno. Após 3 segundos, o visor regressa ao estado anterior.
2. Durante o cozimento, pressione "Tempo / Relógio" para visualizar por 3 segundos a hora atual.

10. Função de bloqueio de segurança para crianças

Bloqueio de segurança:

Com o forno em espera, pressione "Parar / Cancelar" por 3 segundos. O forno emite um sinal sonoro longo (bip) para indicar que o modo de bloqueio de segurança para crianças está ativo, e o visor exibe a indicação "🔒". Caso o horário tenha sido programado, o visor exibe a hora atual.

Cancelar o bloqueio de segurança:

Com o modo de bloqueio de segurança ativado, pressione "Parar / Cancelar" por 3 segundos; é emitido um sinal sonoro longo (bip) indicando que o bloqueio foi desativado.

RESOLUÇÃO DE ERROS E ORIENTAÇÕES

O forno microondas interfere com a recepção do televisor.	A recepção ótima do rádio e televisor pode ser prejudicada durante a utilização do forno microondas. A interferência provocada é idêntica à causada por pequenos eletrodomésticos elétricos como batedeiras, aspiradores e ventiladores. Esta situação é normal.
A luz do forno enfraquece	Durante o cozimento a microondas a baixa potência, a luz do microondas pode enfraquecer. Esta situação é normal.
Acumulação de vapor na porta, saída de ar quente pelas aberturas de ventilação	Durante o cozimento, pode sair vapor dos alimentos. Em especial, pode sair ar quente das aberturas de ventilação. Também pode acumular-se algum vapor na porta do forno. Esta situação é normal.

Avárias	Possível causa
Não é possível iniciar o forno.	Plugue de alimentação incorretamente introduzido. Verificar se a alimentação do forno está ligada.
O forno não aquece.	Porta mal fechada. Verificar se não existem corpos estranhos entre a porta e a parte anterior da cavidade.
O prato de cozimento faz ruído com o forno microondas em funcionamento.	Verifique possível acumulação de sujeira no apoio do rolo e no fundo do forno.
Faíscas e estalidos no forno (Arcos elétricos)	Utilização de pratos com decorações metálicas. Foi deixada uma colher ou utensílio em metal no forno. Utilização de demasiado papel de alumínio. Utilização de um fecho para saco em metal.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Se o problema persistir, contatar a assistência técnica. Nunca recorra a pessoal não autorizado pela Franke.

Indique:

- O tipo de anomalia;
- O modelo do aparelho;
- O número de série.

Estas últimas informações estão indicadas na placa de características presente no produto. Nunca remova esta etiqueta.

A FRANKE reserva-se o direito de modificar as características gerais, técnicas e estéticas do produto sem aviso prévio.

A FRANKE oferece aos seus consumidores a ATAF - Assistência Técnica Autorizada Franke, dispondo-se a receber sugestões, reclamações e fornecer orientações e esclarecimentos sobre o produto adquirido.

Ligue gratuitamente para ATAF: 0800 47 7300.

Para Rede de Assistências Técnicas Autorizadas Franke, acesse:

<http://www.franke.com.br>

TERMO DE GARANTIA

Esse produto foi projetado e fabricado procurando atender plenamente o consumidor, e para tanto, é importante que sejam seguidas todas as recomendações do manual de instruções do usuário.

Para ilustrar o presente termo de garantia ficam expressas a seguintes condições:

- A Franke Sistema de Cozinhas do Brasil, assegura ao proprietário consumidor deste produto, a garantia integral contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo de 01 (um) ano estando incluídas neste período a garantia legal de 90 dias, estabelecida pela lei n.º 8078 de 11/09/90, contando a partir da data de aquisição e comprovando pela apresentação da nota fiscal ou cupom fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante deste termo.

- No prazo de garantia, o reparo ou substituição gratuita das peças, eventualmente defeituosas, somente será realizada em nossa rede de assistência técnica, conforme relação em nosso site (www.franke.com.br), ou com nosso SAC 0800 47 7300, pois somente estes estão autorizados a examinar e a reparar o produto no prazo de garantia.

- Fica convencionado, que o presente termo de garantia perderá totalmente a sua validade, caso ocorra uma das hipóteses a seguir expressas:

Quedas acidentais, avaria no transporte, manuseio inadequado;

Agentes da natureza: chuva ou incidências direta de raios solares;

Ter sido instalado em rede elétrica imprópria ou diversa da recomendação do manual de instruções;

Utilizar produtos químicos na limpeza do produto, tipo ácido clorídrico (muriático) agride diretamente o aço inox;

Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto não for original ou adequado, ou ainda adaptações de partes e peças adicionais sem autorização prévia do fabricante.

Se o produto apresentar sinais de violação, ajustes ou consertos por pessoa não habilitada ou autorizada.

Esta garantia é válida apenas no Brasil.

Make it
Wonderful

Franke Sistemas de Cozinha do Brasil

Matriz e Showroom

Rua / Calle Hellmuth Miers, 800 - BR 101 - km 31

Distrito Industrial - 89219-512

Fone / Teléfono +55 47 3431 0500

Joinville – SC – Brasil

0800 47 7300 – www.franke.com.br

Todas as imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas.

FRANKE